

* Lecture des enregistrements

Sur l'écran d'accueil (ou sur la télécommande, sélectionner PVR)

Quatre catégories :

- Récents : enregistrements en cours et prêts depuis 7 jours ou moins
- Programmés : enregistrements à venir. Voir liste d'enregistrements pour une même série.
- Passés : enregistrements datant de plus de 7 jours
- Erreur : programmation non enregistrée (voir raison de l'erreur)
- (- Local : s'affiche seulement si une clé USB est insérée dans le décodeur)

Navigation dans l'enregistrement :

Appuyer sur OK, la barre de temps apparaît.

Vous pouvez sélectionner Pause.

Vous pouvez avancer et reculer.

Avec les flèches gauche/droite, vous avancez de 30 secondes et reculez de 10 secondes.

Avec les flèches avance et recule de la manette (en haut à gauche), avancez de 30 secondes et reculez de 10 secondes.

En « montant » sur la barre de temps, le rond devient blanc et en appuyant sur la flèche de gauche et de droite du rond de sélection, avancez ou reculez de 3 minutes 30.

INFORMATIONS

- Si l'électricité manque à votre domicile, les enregistrements sont honorés puisqu'ils sont enregistrés en nuage.
- S'il y a plusieurs décodeurs dans la maison, les enregistrements et la lecture des enregistrements sont possible sur tous les décodeurs.
- Les options Pause et Rejouer ne sont disponibles qu'avec l'option d'enregistrement.

Le service de télévision IP de Sinterix offert sur le réseau de la Coop-CSUR est en constante amélioration.

Les mises à jour de ce guide sont disponibles sur notre site internet www.csur.ca




GUIDE D'UTILISATION TV

MES APPS

APP STORE

PVR

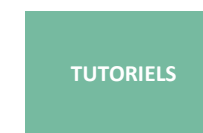


Bonjour !

Bienvenue dans l'univers de la nouvelle télévision Sinterix offert sur le réseau de la Coop-CSUR !

La **télévision IP** est une forme de télévision diffusée sur un réseau utilisant le protocole IP (*Internet Protocol*).

L'IPTV utilise la même infrastructure que l'accès Internet, et votre bande passante.

LA MANETTE

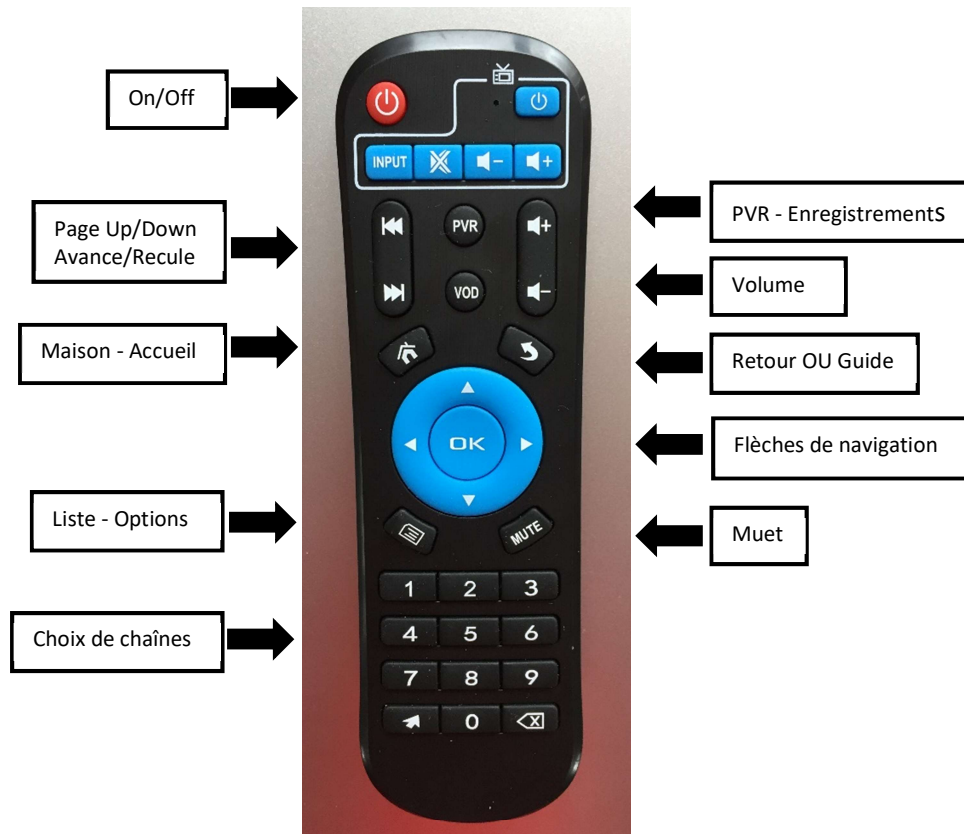

Distance d'utilisation : Votre télécommande fonctionne à 50 pieds si vous êtes directement devant l'appareil ou, jusqu'à 20 pieds si vous n'êtes pas aligné devant l'appareil.

Installation des piles : Votre télécommande requiert 2 piles AAA non incluses à la réception du matériel. Retirer le couvercle des piles en le basculant, puis suivez le diagramme à l'intérieur du boîtier pour insérer les piles.

LECTURE

Accès au guide :

Appuyer sur la touche Retour ou Liste.

Sans activité, le guide reste ouvert 60 secondes.

Naviguer ligne par ligne : avec les flèches droite, gauche, haut et bas du cercle de sélection.

Naviguer page par page : en haut à gauche sur la manette, les flèches avancer/reculer

Catégories :

Possibilités de visionner les chaînes par catégories :

Dans le guide, appuyer sur Liste et choisir Catégories.

Par défaut, toutes les chaînes offertes sont visibles dans le guide.

Pour voir seulement les chaînes de votre forfait, appuyer sur Liste et choisissez « Subscribed only ».

Pour revenir à la chaîne précédente :

Appuyer sur Liste-Options et sélectionner Chaîne précédente.

Zoom :

Si l'image paraît plus grande que l'écran, votre télévision est certainement en mode Zoom.

Pour zoomer ou dézoomer votre écran : Aller sur la roue de paramètres, Choisir Display/HDMI/Zoom et déplacer l'écran avec les flèches.

Pause :

Possibilité de mettre l'émission en cours en pause pendant 1 heure.

Appuyer sur Liste et sélectionner Pause

Rejouer :

Possibilité de rejouer l'émission sélectionnée.

Appuyer sur Liste et sélectionner Rejouer.

Pour revenir « En direct », appuyer sur Liste et sélectionner En direct

+++++

ENREGISTREMENT « En nuage »

Cette option d'enregistrement doit être configurée par votre fournisseur.

Par défaut, DEUX ENREGISTREMENTS sont possibles en plus de la lecture et 50 heures d'enregistrement.

Une option supplémentaire (facturable) permet d'accéder à TROIS ENREGISTREMENTS en plus de la lecture et 100 heures d'enregistrement. Contactez votre fournisseur.

* En direct (la chaîne en cours de lecture)

Appuyer sur Liste et sélectionner Enregistrer. Si l'émission est déjà commencée, elle sera enregistrée depuis le début.

* Autre chaîne

Dans le guide, appuyer sur liste, se positionner sur l'émission désirée et sélectionner Enregistrer.

* Programmation

Dans le guide, se positionner sur l'émission désirée, appuyer sur Liste et Enregistrer la série.

- Enregistrer une fois par semaine
- Enregistrer une fois par jour
- Enregistrer tout
- Sauvegarder les 5 derniers épisodes
- Sauvegarder les 5 derniers épisodes
- Sauvegarder les 10 derniers épisodes
- Sauvegarder les 25 derniers épisodes

Seulement les 5, 10 ou 25 derniers épisodes seront sauvegardés. Les plus anciens seront effacés.

Cette fonction permet de préserver la quantité de stockage disponible.

Faire OK.